Registrazione manuale

È possibile regolare impostazioni quali la luminosità utilizzando la modalità manuale.

NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

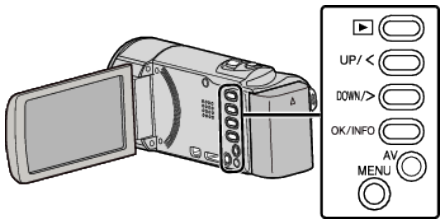

1 Aprire il coperchio della lente.

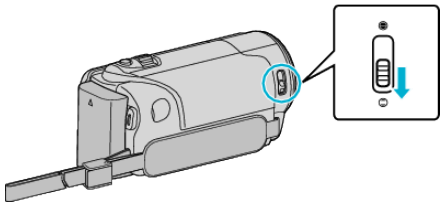

2 Aprire il monitor LCD.

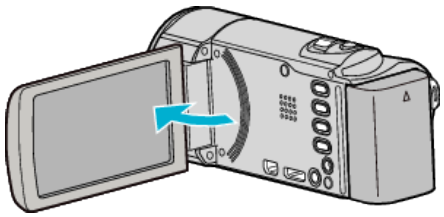

3 Selezionare la modalità di registrazione manuale.

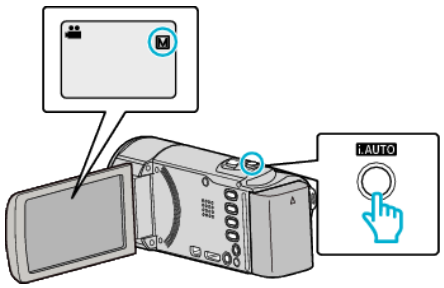

- Se la modalità è Intelligent Auto, premere il pulsante i.AUTO per cambiarla.
  La modalità passa da Intelligent Auto a manuale a ogni pressione.

4 Iniziare la registrazione.

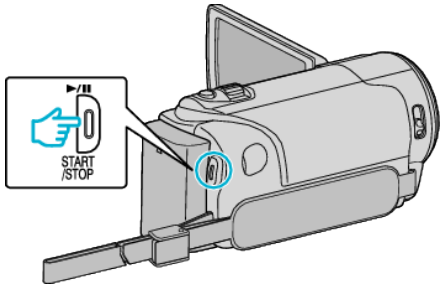

- Premere di nuovo per interrompere.

NOTA :

- Le impostazioni manuali vengono visualizzate solo in modalità manuale.

Menu registrazione manuale

È possibile impostare le seguenti voci.

Nome	Descrizione
SELEZIONE SCENA	● È possibile effettuare facilmente registrazioni che si adattano alle condizioni di ripresa.
FOCUS	● Utilizzare la messa a fuoco manuale se il soggetto non viene messo a fuoco automaticamente.
REGOLA LUMINOSITÀ	● È possibile regolare la luminosità complessiva dello schermo. ● Utilizzare questa funzione quando si registra in un luogo buio o luminoso.
BILANCIAMENTO BIANCO	● È possibile regolare il colore complessivo dello schermo. ● Utilizzare questa funzione quando il colore dello schermo è differente da quello reale.
COMPENS. CONTROLUCE	● Corregge l'immagine quando il soggetto appare buio a causa della retroilluminazione. ● Utilizzare questa funzione quando si riprende in controluce.
TELE MACRO	● Utilizzare questa funzione per scattare primi piani (macro) del soggetto.