

SUONI OPERAZIONI


Accende o spegne i segnali acustici.

Impostazione	Dettagli
OFF	Spegne i segnali acustici.
ON	Accende i segnali acustici.


Visualizzazione della voce

NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

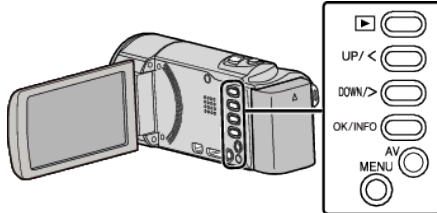

1 Premere MENU.

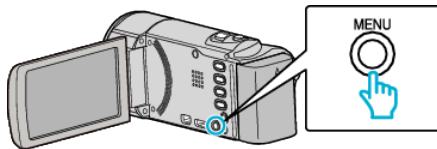

2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e premere OK.



3 Selezionare "SUONI OPERAZIONI" e premere OK.

