


Regolazione manuale della messa a fuoco


Regolarla quando la messa a fuoco in Intelligent Auto non è nitida o quando si desidera la messa a fuoco manuale.

NOTA :

Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

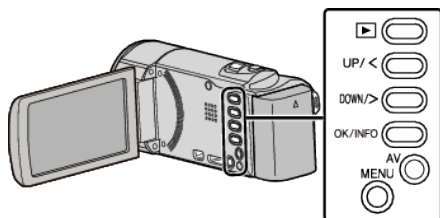


- 1 Premere MENU.

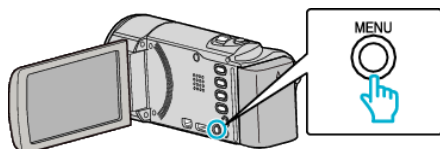

- 2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e premere OK.




- 3 Selezionare "FOCUS" e premere OK.

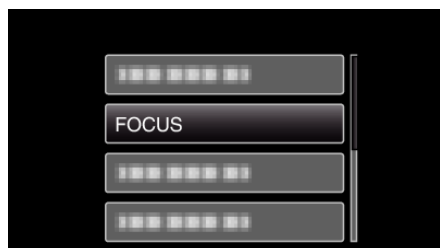


- 4 Selezionare "MANUALE" e premere OK.



- 5 Regolare la messa a fuoco con i pulsanti UP/< e DOWN/>.

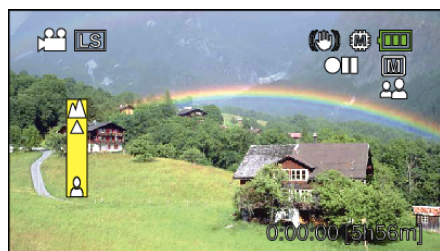

- Premere UP/< per mettere a fuoco un soggetto distante.
 - Premere DOWN/> per mettere a fuoco un soggetto vicino.
- 6 Premere OK per confermare.

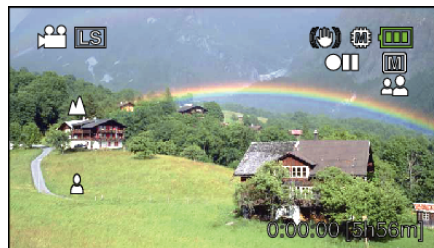

NOTA :

- Un soggetto messo a fuoco con il teleobiettivo (T) resta a fuoco quando si riduce lo zoom con il grandangolo (W).