


## Protezione del file attualmente visualizzato


Protegge o rimuove la protezione del file attualmente visualizzato.

### NOTA :


Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

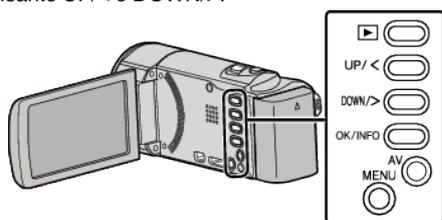

- 1 Selezionare la modalità di riproduzione.

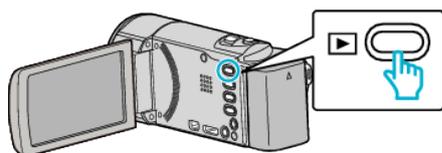

- 2 Premere MENU.

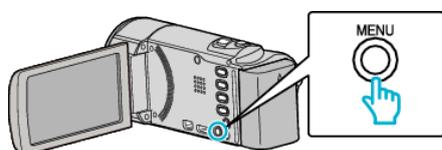

- 3 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e premere OK.



- 4 Selezionare "CORRENTE" e premere OK.



- 5 Verificare che si tratti del file da proteggere, dopodiché selezionare "Sì" e premere OK.



- Il file da proteggere appare sullo schermo.
- Per annullare la protezione, selezionare "NO" e premere OK.
- Premere la levetta dello zoom per selezionare il file precedente o quello successivo.
- Dopo aver impostato, premere OK.
- Per uscire dalla schermata, premere MENU.