


Interno

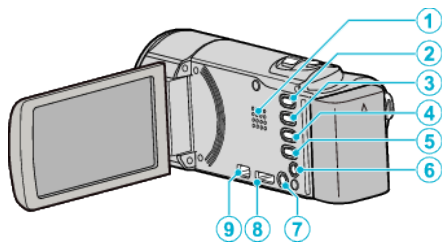

- 1** Diffusore
 - Uscite audio durante la riproduzione di video.
- 2** Pulsante (Riproduzione/Registrazione)
 - Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.
- 3** Pulsante UP/<
 - UP: Fa scorrere/sposta il cursore sulle icone verso l'alto
 - <: Ricerca indietro
- 4** Pulsante DOWN/>
 - DOWN: Fa scorrere/sposta il cursore sulle icone verso il basso
 - >: Ricerca in avanti
- 5** Pulsante OK/INFO
 - Conferma la selezione. / Visualizza le informazioni nel modo seguente.
 - Registrazione: Visualizza il tempo rimanente e l'autonomia della batteria.
 - Riproduzione: Visualizza le informazioni sui file quali la data di registrazione.
- 6** Connettore AV
 - Si collega a un televisore, ecc.
- 7** Pulsante MENU (Menu)
- 8** Mini connettore HDMI
 - Effettua il collegamento a un televisore HDMI.
- 9** Connettore USB
 - Si collega al computer utilizzando un cavo USB.