


Riduzione dei tremolii della videocamera


Quando si imposta lo stabilizzatore di immagine, è possibile ridurre significativamente il tremolio della videocamera durante la registrazione.

NOTA :


Per selezionare/spostare il cursore in alto/a sinistra o in basso/a destra, premere il pulsante UP/< o DOWN/>.

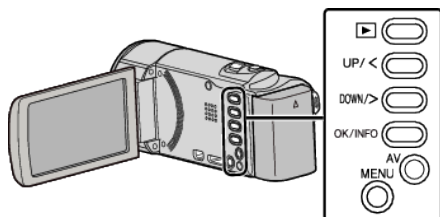

- 1 Premere MENU.

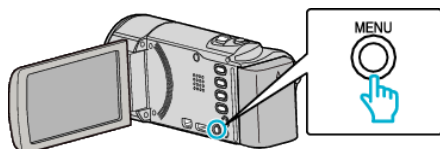

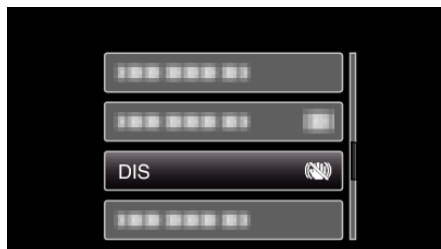


- 2 Selezionare "DIS" (stabilizzatore di immagine) e premere OK.



- 3 Selezionare "ON" o "ON (AIS)" per attivare lo stabilizzatore di immagine e premere OK.



Display	Impostazione
 OFF	Disattiva lo stabilizzatore di immagine.
 ON	Riduce il tremolio della videocamera in condizioni di ripresa normali.
 ON (AIS)	Riduce più efficacemente il tremolio della videocamera quando si riprendono scene luminose sul grandangolo. Solo su grandangolo (circa 5x).

NOTA :

- Si consiglia di impostare lo stabilizzatore di immagine su "OFF" quando si riprende un soggetto in lieve movimento con l'unità su un treppiede.
- Non è possibile ottenere una stabilizzazione completa se il tremolio della telecamera è eccessivo.
- Questa impostazione è valida solo per la registrazione video.