


Riproduzione video


È possibile selezionare e riprodurre i video registrati da una schermata di indice (visualizzazione miniature).

1 Selezionare la modalità di riproduzione.

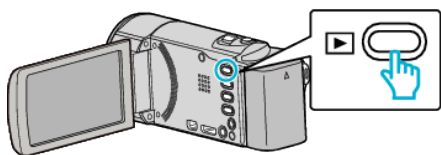

- Premere nuovamente per tornare alla modalità di registrazione.

2 Selezionare il video desiderato e premere OK o .

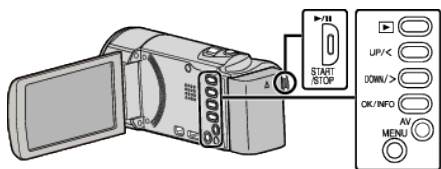

- Premere il pulsante per fermare (mettere in pausa) la riproduzione.
- Per tornare alla schermata dell'indice, far scorrere la levetta (zoom) mentre la riproduzione è in pausa.
- Per passare alla pagina successiva sulla schermata dell'indice, far scorrere la levetta (zoom).
- I video registrati in alta definizione e in definizione standard vengono visualizzati separatamente sulla schermata dell'indice. Impostare "QUALITÀ VIDEO" nel menu di registrazione su "UXP", "XP", "SP", "EP", "LS" o "LE" per visualizzare i video registrati in alta definizione, oppure "SSW", "SS", "SEW" o "SE" per visualizzare i video registrati in definizione standard, prima di selezionare la modalità di riproduzione.

Zoom T / Vol.+	Aumenta il livello del volume	-
Zoom W / Vol.-	Diminuisce il livello del volume	-
UP/<*	Ricerca indietro	Riproduzione fotogramma per fotogramma all'indietro
DOWN/>*	Ricerca in avanti	Riproduzione fotogramma per fotogramma in avanti

*Premere e tenere premuto per avviare la riproduzione lenta.

NOTA :

- È possibile cercare un determinato file in base alla data di registrazione.

AVVERTENZA :

- Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati. Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro supporto di registrazione per archivarli. JVC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati.

Regolazione del volume dei video



Verifica della data di registrazione ed altre informazioni

È possibile visualizzare la data di registrazione e la durata del file selezionato.

- 1 Mettere in pausa la riproduzione.
- 2 Premere OK/INFO.



Pulsanti/levette di comando per la riproduzione video

Durante la visualizzazione della schermata di indice

Pulsante/levetta di comando	Descrizione
UP/< DOWN/>	Seleziona/sposta cursore
OK/INFO 	Riproduci video
Zoom T / W	Passa alla pagina successiva o precedente

Durante la riproduzione video

Pulsante/levetta di comando	Durante la riproduzione video	Durante la pausa video
	Pausa	Riproduzione
Zoom	-	Stop (ritorna alla visualizzazione delle miniature)