


## Ricarica con cavo USB

- 1 Chiudere il monitor LCD per spegnere la camcorder e scollegare l'adattatore CA nonché il pacco batteria dalla camcorder stessa.
- 2 Accendere il computer e collegare il cavo USB alla camcorder.

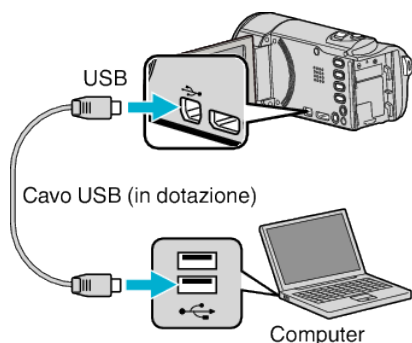

- Non inserire il pacco batteria prima di aver collegato il cavo USB.
- 3 Inserire il pacco batteria.
    - La spia di carica inizia a lampeggiare quando la carica è in corso. Si spegne quando la carica è terminata.

### NOTA :

- La ricarica tramite USB non è possibile quando l'adattatore CA è collegato alla camcorder.
- Non spegnere il computer né attivare la modalità sospensione dello stesso durante la ricarica (la ricarica si interromperebbe).
- Con alcuni tipi di computer è possibile effettuare la ricarica anche quando il computer stesso è spento. Fare riferimento al manuale di istruzioni del computer o consultare il relativo produttore.
- È anche possibile caricare con un adattatore CA USB opzionale (AC-V10L). Se si utilizzano altri adattatori CA USB diversi da quelli JVC, non se ne possono garantire né la sicurezza né le prestazioni.
- Se la ricarica non si avvia, estrarre il pacco batteria e ripetere la procedura dal passaggio 1.
- Non è possibile registrare o riprodurre i video mentre la camcorder è collegata a un computer. Scollegare il cavo USB al termine della ricarica.

## Tempo approssimativo di carica della batteria (Con cavo USB)

Pacco batteria	Tempo di carica
<b>BN-VG107E</b> (In dotazione)	9 h 30 m
<b>BN-VG114E</b>	18 h 30 m
<b>BN-VG121E</b>	25 h
<b>BN-VG138E</b>	45 h 30 m