


**ESTILO INDIC. FECHA**


Ajusta el orden del formato de visualización del año, mes, día y hora (24H/12H).

**Nota :**

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

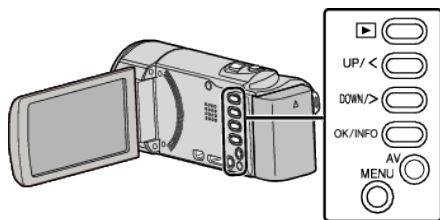

**1** Presione MENU.

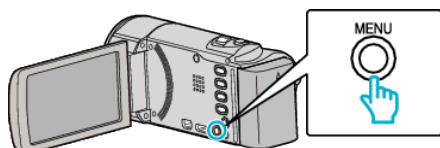


**2** Seleccione "CONFIG. PANTALLA" y presione OK.



**3** Seleccione "TIPO INDIC. FECHA" y presione OK.



**4** Ajusta el estilo de visualización de fecha y hora.

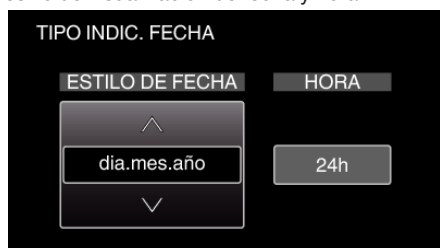

- Para la visualización de la fecha, ajuste cualquier formato de "mes.día.año", "año.mes.día" y "día.mes.año".
- Para la visualización de la hora, ajuste cualquier formato de "12h" y "24h".
- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Después de realizar los ajustes, presione OK.

**Estilo de ajuste del reloj**

El estilo de ajuste del reloj de esta unidad varía según los modelos.



- El orden del "año, mes, día, hora" cambia según el estilo de visualización de la fecha.