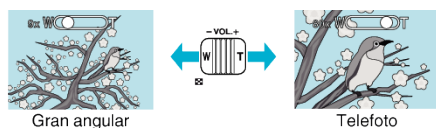

Zoom

Se puede ajustar el intervalo de filmación utilizando el zoom.

- Utilice el terminal W (terminal del gran angular) para filmar con gran angular.
- Utilice el terminal T (terminal del telefoto) para magnificar el individuo que desea filmar.



Nota :

- Puede expandir el área del zoom sin degradar la calidad de la imagen utilizando el zoom dinámico.
 - Si utiliza el zoom digital, la imagen no es nítida porque se ha ampliado digitalmente.
 - Se puede cambiar el intervalo del alcance del zoom.
 - La proporción del zoom depende del ajuste de "CALIDAD DE VÍDEO".
-