

FORMATEAR TARJETA SD

Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.


Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD.
ARCHIVO Y N° GESTIÓN	Elimina todos los archivos de la tarjeta SD y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".

Precaución :


- No está disponible para su selección cuando no se introduce una tarjeta SD.
- Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán. Realice una copia de todos los archivos a una computadora antes de realizar el formateo.
- Asegúrese de que las baterías estén totalmente cargadas o conecte el adaptador de CA porque es posible que el proceso de formateo demore unos minutos.

Visualización de la opción**Nota :**

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

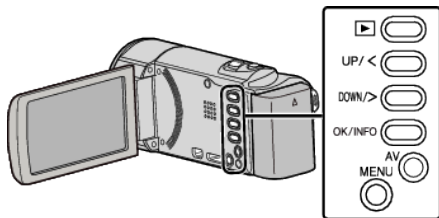

- 1 Presione MENU.

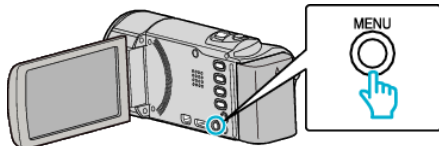

- 2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione OK.



- 3 Seleccione "FORMATEAR TARJETA SD" y presione OK.



- 4 Seleccione la configuración deseada y presione OK.

FORMATEAR TARJETA SD

1 1 1 1 1 1 1 1

ARCHIVO Y N° GESTIÓN

- 5 Seleccione "Sí" y presione OK.

¿DESEA FORMATEAR LA
TARJETA DE MEMORIA?
SE BORRARÁN TODOS LOS DATOS.

SÍ

NO