

Grabación de vídeos en discos

Copie los archivos organizados utilizando la lista personalizada a un DVD. **GZ-HM430**


Sólo puede crear discos AVCHD utilizando el software de aplicación provisto.

Para crear discos DVD-Vídeo, consulte “Copia de archivos mediante la conexión a una grabadora de vídeo o DVD” (p. 0). Utilizando el software de aplicación opcional, puede crear discos de DVD-Vídeo y BD en una computadora.

Descargue el software opcional aquí:

http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/

- 1 Introduzca un nuevo disco en la unidad de DVD o Blu-ray grabable del PC.
- 2 Seleccione la lista personalizada que desee.

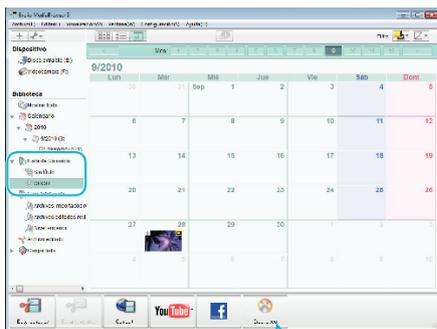


- 3 Seleccione los archivos a copiar en el disco en orden.



- Haga clic en “Configuración” para seleccionar el tipo de disco. La calidad de imagen se establece en estándar cuando DVD-Vídeo está seleccionado.
- Haga clic en “Seleccionar todo” para seleccionar todos los archivos visualizados.
- Después de la selección, haga clic en “Proximo”.

- 4 Ajuste el título del menú superior del disco.

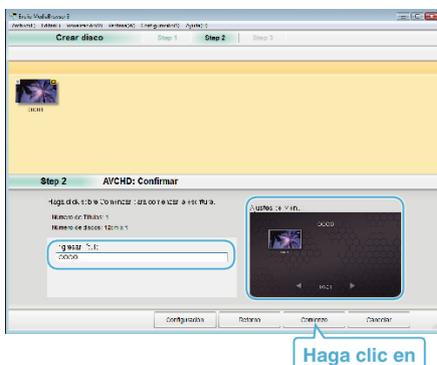

- Haga clic en “Configuración” para seleccionar el fondo del menú.
- Después de realizar los ajustes, haga clic en “Comienzo”.

- 5 Después de que se haya completado la copia, haga clic en “Aceptar”.

Nota :

- Los siguientes tipos de discos se pueden utilizar con el software proporcionado Everio MediaBrowser 3.

DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW

- Everio MediaBrowser 3 admite 2 formatos de disco: DVD-Vídeo y AVCHD.
- Utilice el reproductor Everio MediaBrowser 3 para reproducir el disco. Consulte el archivo de ayuda del software Everio MediaBrowser 3 provisto para operar.
- Para visualizar el archivo de ayuda de Everio MediaBrowser 3, seleccione “Ayuda” de la barra de menú Everio MediaBrowser 3 o presione F1 en el teclado.
- Si tuviera algún problema con el software proporcionado Everio MediaBrowser 3, consulte con el “Pixela centro de soporte al usuario”.

Teléfono	EE.UU. y Canadá (Inglés): +1-800-458-4029 (línea gratuita) Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España) (Inglés/alemán/francés/español): +800-1532-4865 (línea gratuita) Otros países de Europa (Inglés/alemán/francés/español): +44-1489-564-764 Asia (Filipinas) (Inglés): +63-2-438-0090 China (Chino): 10800-163-0014 (línea gratuita)
Página principal	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/