


Restablecimiento del reloj


Ajuste el reloj con "AJUS.RELOJ" del menú.

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

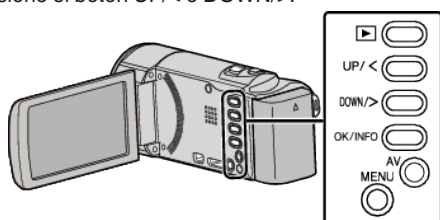

1 Presione MENU.

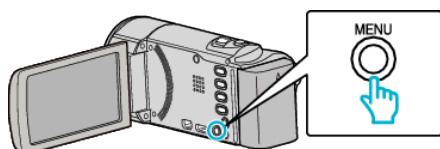


2 Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione OK.



- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.

3 Seleccione "CONF. RELOJ" y presione OK.

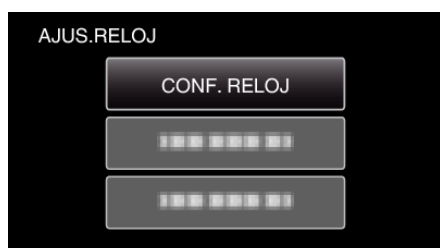


- Presione UP/< o DOWN/> para mover el cursor.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.

4 Ajuste la fecha y la hora.



- Presione UP/< o DOWN/> para establecer el valor de ajuste y presione OK para confirmarlo. El cursor se mueve al siguiente ítem.
- Repita este paso para ingresar el año, mes, día, hora y minuto.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.

5 Presione UP/< o DOWN/> para seleccionar la región donde usted vive y presione OK.

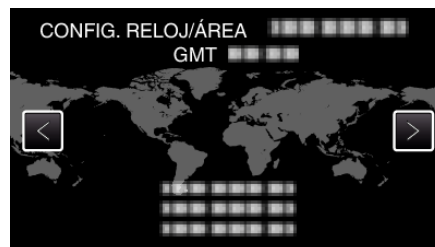

- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.
- Para cancelar y volver a la pantalla anterior, presione MENU.