


Ajuste manual del enfoque


Realice este ajuste cuando el enfoque no es claro en modo Auto Inteligente o cuando desee un enfoque manual.

Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.

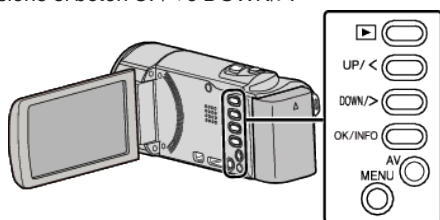

- 1 Presione MENU.

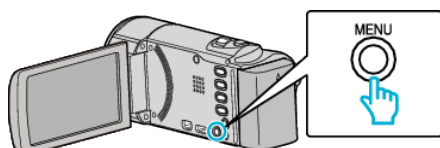


- 2 Seleccione "AJUSTE MANUAL" y presione OK.




- 3 Seleccione "FOCO" y presione OK.



- 4 Seleccione "MANUAL" y presione OK.

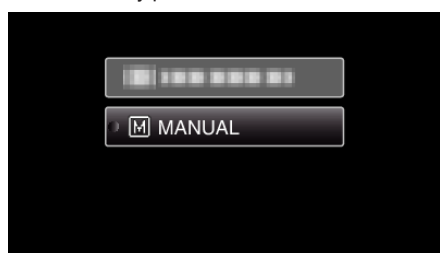


- 5 Ajuste el enfoque con los botones UP/< y DOWN/>.

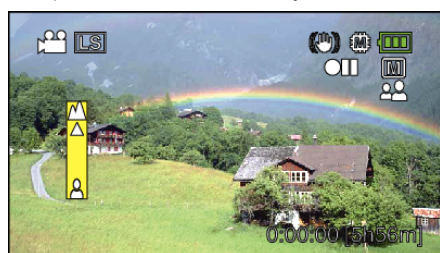

- Presione UP/< para enfocar un sujeto distante.
- Presione DOWN/> para enfocar un sujeto cercano.

- 6 Presione OK para confirmar.

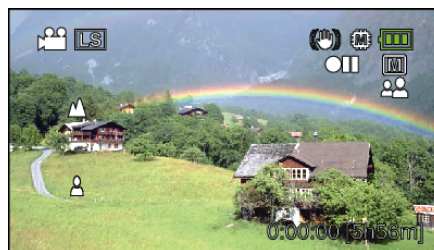

Nota :

- Un sujeto enfocado en el terminal del telefoto (T) permanece en foco cuando se reduce la imagen hacia el terminal del gran angular (W).