


Reproducción de vídeos


Puede seleccionar y reproducir los vídeos grabados desde la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura).

- 1 Seleccione el modo reproducción.

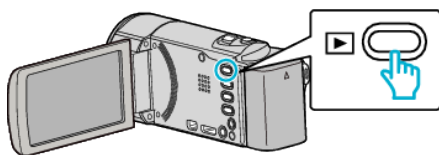

- Presione nuevamente para regresar al modo de grabación.

- 2 Seleccione el vídeo que desee y presione OK or .

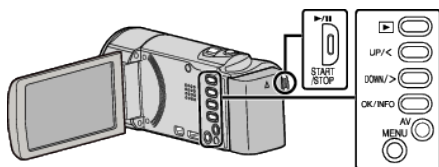

- Presione el botón para detener (pausar) la reproducción.
- Para volver a la pantalla de índice, deslice la palanca de (zoom) mientras se encuentra en pausa.
- Para continuar a la siguiente página en la pantalla de índice, deslice la palanca de (zoom).
- Los vídeos grabados en alta definición y definición estándar se visualizan en la pantalla de índice por separado. Ajuste "CALIDAD DE VÍDEO" en el menú de grabación en "UXP", "XP", "SP", "EP", "LS", o "LE" para ver los vídeos grabados en alta definición, o en "SSW", "SS", "SEW", o en "SE" para ver los vídeos grabados en definición estándar antes de seleccionar el modo de reproducción.

Botones/palancas de funcionamiento para la reproducción de vídeo

Durante la visualización de la pantalla de índice

Botones/ palancas de funcionamiento	Descripción
UP/< DOWN/>	Cursor para seleccionar/mover
OK/INFO 	Reproducir vídeo
Zoom T / W	Mover a la siguiente o anterior página

Durante la reproducción de vídeo

Botones/ palancas de funcionamiento	Durante la reproducción de vídeo	Durante la pausa del vídeo
	Pausa	Reproducción
Zoom	-	Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura)

Zoom T / Vol.+	Aumenta el nivel del volumen	-
Zoom W / Vol.-	Disminuye el nivel del volumen	-
UP/<*	Búsqueda hacia atrás	Reproducción fotograma por fotograma en dirección hacia atrás
DOWN/>*	Búsqueda hacia adelante	Reproducción fotograma por fotograma en dirección hacia adelante

*Mantenga presionado este botón para iniciar la reproducción en cámara lenta.

Nota :

- Puede buscar un archivo específico por fecha de grabación.

Precaución :

- Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados. Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento. JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.

Ajuste del volumen de los vídeos

Baje el volumen Suba el volumen

Comprobación de la fecha de grabación y demás información

Puede mostrar la fecha de grabación y duración del archivo seleccionado.

- 1 Pausar la reproducción.

- 2 Presione OK/INFO.

