

ANTI-VENTO


Reduz o ruído causado pelo vento.

Definição	Detalhes
OFF	Desactiva a função.
ON	Activa a função.


Ao apresentar o item

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

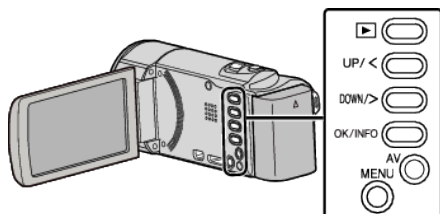

- 1 Pressionar MENU.

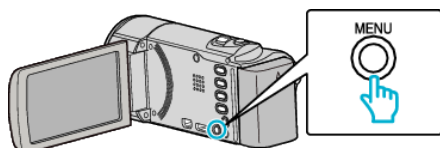

- 2 Seleccionar "ANTI-VENTO" e pressionar OK.

