

QUALIDADE DE VÍDEO

Define a qualidade do vídeo.

GZ-HM30

Definição	Detalhes	
LS	1280 x 720 pixels 50p	Grava em alta definição com alta qualidade (16:9).
LE	1280 x 720 pixels 50p	Para gravações longas em alta definição com alta qualidade (16:9).
SSW	720 x 576 pixels 50i	Grava em definição normal (16:9).
SEW	720 x 576 pixels 50i	Para gravações longas em definição normal (16:9).
SS	720 x 576 pixels 50i	Grava em qualidade normal (4:3).
SE	720 x 576 pixels 50i	Para gravações longas em qualidade normal (4:3).

GZ-HM430/GZ-HM435


Definição	Detalhes	
UXP	1920 x 1080 pixels 50p	Grava em alta definição com alta qualidade (16:9). ● Aplica-se a apenas BDs. Para salvar em DVDs, é necessário re-codificar os vídeos para o modo XP usando o software fornecido (16:9).
XP	1920 x 1080 pixels 50p	Grava em alta definição com alta qualidade (16:9).
SP	1920 x 1080 pixels 50p	Grava em alta definição com alta qualidade (16:9).
EP	1920 x 1080 pixels 50p	Para gravações longas em alta definição com alta qualidade (16:9).
SSW	720 x 576 pixels 50i	Grava em definição normal (16:9).
SEW	720 x 576 pixels 50i	Para gravações longas em definição normal (16:9).

NOTA :


- Defina para o modo “LS” quando gravar cenas de movimento rápido ou cenas com mudanças bruscas na luminosidade para evitar interferências. (GZ-HM30)
- Defina para o modo “UXP” ou “XP” quando gravar cenas de movimento rápido ou cenas com mudanças bruscas na luminosidade para evitar interferências. (GZ-HM430/GZ-HM435)
- Pode mudar a qualidade do vídeo em função do ecrã de tempo de gravação restante. Seleccione a qualidade de vídeo com os botões UP/< e DOWN/> e pressione OK.

Ao apresentar o item**NOTA :**

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

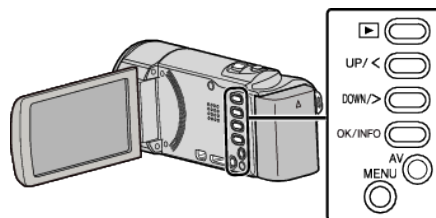

1 Pressionar MENU.

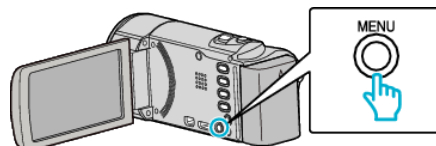

2 Seleccione “QUALIDADE DE VÍDEO” e pressione OK.

