


Utilizar o menu

Utilize os botões de operação para configurar o menu.


- O menu difere de acordo com o modo em utilização.

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

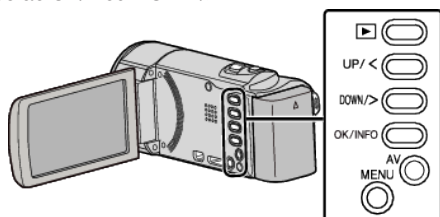


- 1 Pressionar MENU.

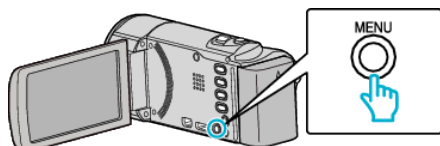

- 2 Seleccione o menu desejado e pressione OK.



- 3 Seleccione a configuração desejada e pressione OK.

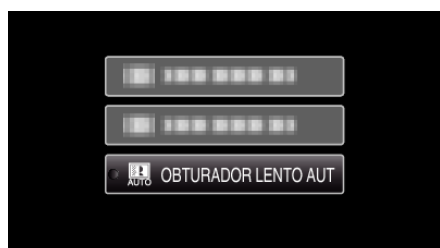

NOTA :

- Para voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.

Repor todos os valores de origem:

- Definir utilizando "VALORES PREDEFINIDOS" no menu de definições básicas.