


Capturar alvos humanos com nitidez (detecção de rosto AE/AF)


“PRIORID. ROSTO AE/AF” ajusta automaticamente o rosto detectado com um foco e luminosidade adequados.

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

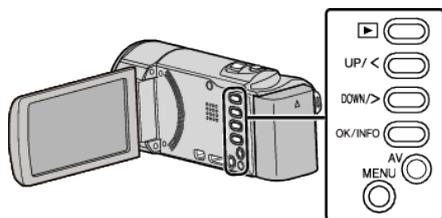


1 Pressionar MENU.

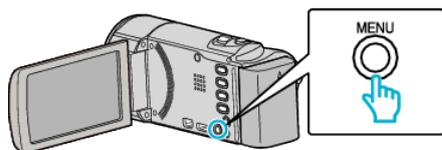

2 Seleccionar “PRIORID. ROSTO AE/AF” e pressione OK.



3 Seleccionar “ON” e pressione OK.

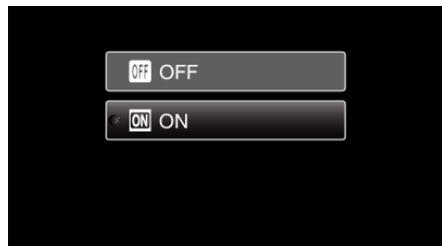


4 Aponte a câmara para um alvo humano.



- Aparece uma moldura à volta do rosto do alvo, resultando num ajuste automático do foco e da luminosidade.
- Se forem detectados vários rostos, o foco assenta sobre o rosto que se encontrar mais próximo da câmara.

5 Inicie a gravação.

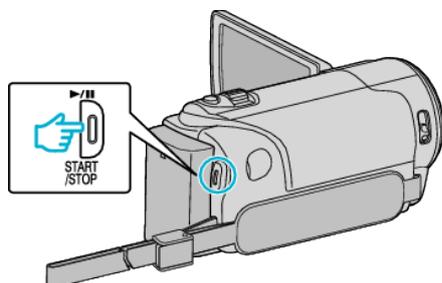

AVISO :

- Quando “PRIORID. ROSTO AE/AF” está configurado para “ON”, as configurações seguintes serão alteradas.
 - Se “SELEC. CENA” estiver definido para “FOCO”, passará para “OFF”.
 - Se “FOCUS” estiver definido para “MANUAL”, passará para “AUTO”.
 - Se “COMP. LUZ FUNDO” estiver definido para “ON”, passará para “OFF”.
- Depois de realizadas as configurações seguintes, “PRIORID. ROSTO AE/AF” irá passar para “OFF”.
 - Quando “SELEC. CENA” está definido para “FOCO”
 - Quando “FOCUS” está definido para “MANUAL”
 - Quando “COMP. LUZ FUNDO” está definido para “ON”

NOTA :

- A câmara consegue detectar até 16 rostos.
- Alguns rostos podem não ser detectados, dependendo do ambiente de gravação.
- Se não for possível conseguir os resultados apropriados, grave com a função “PRIORID. ROSTO AE/AF” definida para “OFF”.