Gravação manual

Pode ajustar as definições como por exemplo a luminosidade se usar o modo manual.

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

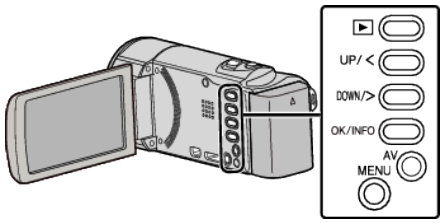

1 Abra a tampa da objectiva.

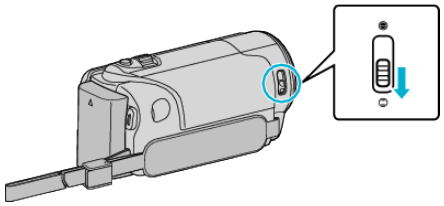

2 Abra o ecrã LCD.

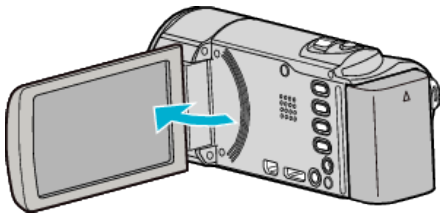

3 Seleccione o modo de gravação manual.

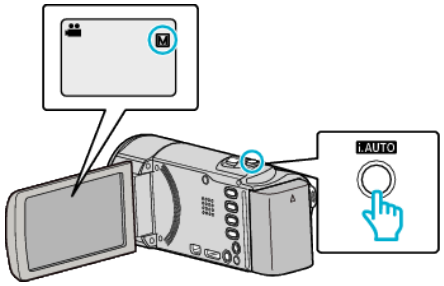

- Se o modo estiver em Auto Inteligente, pressione o botão i.AUTO para alternar.
  O modo alterna entre o modo Auto Inteligente e Manual sempre que pressionar o botão.

4 Inicie a gravação.

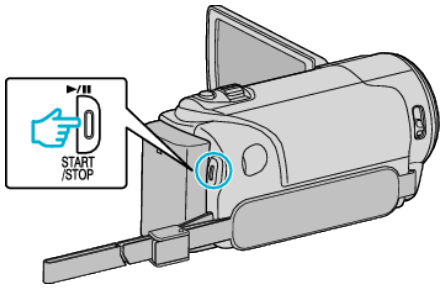

- Pressione novamente para parar.

NOTA :

- As definições manuais só aparecem no modo manual.

Menu de gravação manual

É possível ajustar as seguintes configurações.

Nome	Descrição
SELEC. CENA	● As gravações que se adaptem às condições de gravação podem ser feitas facilmente.
FOCUS	● Utilize o foco manual se o alvo não ficar focado automaticamente.
AJUSTAR BRILHO	● É possível ajustar a luminosidade geral do ecrã. ● Utilize esta opção se estiver a gravar num local escuro ou com muita luz.
BALANÇO DE BRANCOS	● É possível ajustar a cor geral do ecrã. ● Utilize esta opção se a cor no ecrã parecer diferente da cor real.
COMP. LUZ FUNDO	● Corrige a imagem se o alvo parecer escuro devido à contraluz. ● Utilize esta opção quando gravar contra a luz.
TELE MACRO	● Utilize esta opção para fazer grandes planos do alvo.