


SOM DE OPERAÇÃO

Liga ou desliga o som de operação.


Definição	Detalhes
OFF	Desliga o som de operação.
ON	Liga o som de operação.

Ao apresentar o item**NOTA :**


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

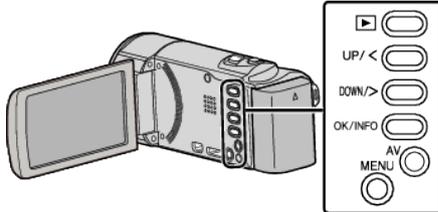

1 Pressionar MENU.

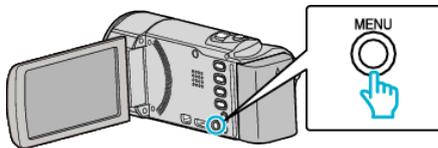

2 Seleccione "CONFIGURAÇÃO BÁSICA" e pressione OK.

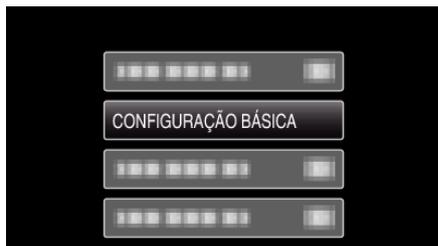

3 Seleccione "SOM DE OPERAÇÃO" e pressione OK.

