


## Filmar no modo auto inteligente

Pode fazer gravações sem se preocupar com a definição de detalhes, utilizando o modo Auto Inteligente. Definições como exposição e foco serão ajustadas automaticamente para se adequarem às condições de gravação.


- No caso de cenas de gravação específicas como contraluz (☀️), visão nocturna (🌙), pessoa (👤) etc., o seu ícone é exibido no ecrã.
- Antes de gravar uma cena importante, recomenda-se que realize uma gravação de teste.

**NOTA :**


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

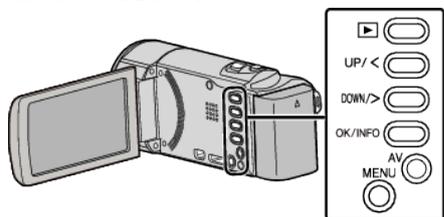

1 Abra a tampa da objectiva.

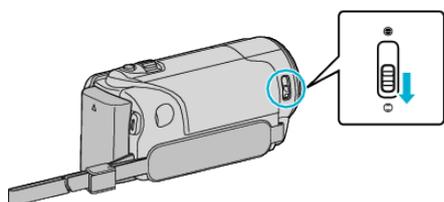


2 Abra o ecrã LCD.

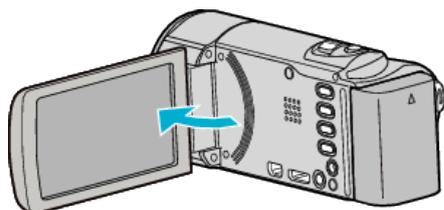


- O aparelho liga-se e o ícone de modo de vídeo aparece.
- Quando o ecrã LCD é fechado, o aparelho desliga-se.

3 Verifique se o modo de gravação está em Auto Inteligente.

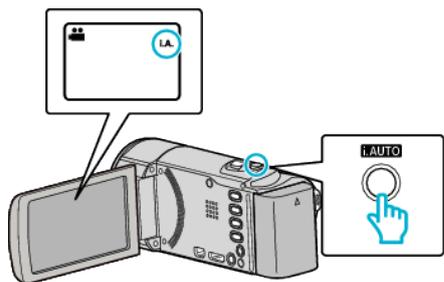


- Se o modo estiver em **M** Manual, pressione o botão i.AUTO para alternar. O modo alterna entre o modo Auto Inteligente e Manual sempre que pressionar o botão.

4 Inicie a gravação.

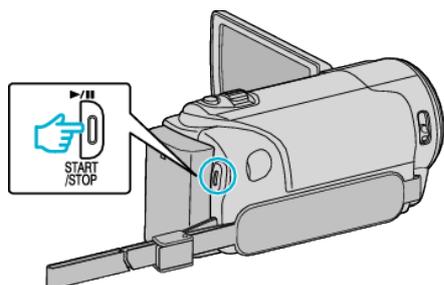

- Pressione novamente para parar.

## Indicações durante a gravação de vídeo

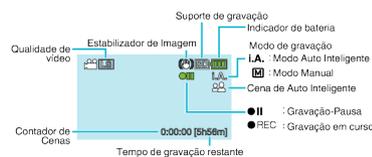

Ícone apresentado	Descrição
<b>Modo de gravação</b>	Pressione o botão i.AUTO para alternar o modo de gravação entre <b>i.A.</b> (Auto Inteligente) e <b>M</b> (Manual).
<b>Qualidade de vídeo</b>	Mostra o ícone da opção "QUALIDADE DE VÍDEO" seleccionada no menu de gravação.
<b>Tempo de gravação restante</b>	Mostra o tempo restante de gravação de vídeo.
<b>● REC Gravação em curso</b>	Aparece quando está a decorrer uma gravação de vídeo.
<b>●    Gravação-Pausa</b>	Aparece quando se pausa uma gravação de vídeo.
<b>Contador de Cenas (tempo gravado)</b>	Mostra o tempo passado do vídeo actualmente em gravação.
<b>Suporte de gravação</b>	Mostra o ícone do suporte de gravação.
<b>Indicador de bateria</b>	Mostra a carga restante aproximada da bateria. Para detalhes sobre a carga da bateria, pressione o botão OK/INFO.
<b>Estabilizador de Imagem</b>	Define a redução ou não da vibração da câmara.

■ Cenas de Auto Inteligente

Ícone apresentado	Descrição
	Faz um grande plano do alvo enquanto o fundo é desfocado.
	Foca-se tanto na pessoa como no fundo quando o selector de zoom é ajustado ao limite da grande angular (W).
	Foca-se numa distância longínqua e captura uma imagem nítida.
	Captura o alvo sem aumentar a sensibilidade nem utilizar o flash quando o ambiente envolvente é escuro.
	Reproduz a cena nocturna a uma velocidade de obturador inferior à habitual.
	Reproduz a cor azul do céu e do mar vividamente, sem escurecer o alvo devido à forte luz solar do fundo.
	Foca-se num alvo próximo e reproduz as suas cores vividamente.
	Reproduz a cor verde das árvores vividamente.
	Reproduz as cores brilhantes do pôr do sol.
	Ajusta as definições de modo a que o alvo não pareça demasiado escuro devido à contraluz.
	Utiliza o flash para que uma pessoa apareça claramente e reproduz as cores do fundo vividamente.
	Foca-se num alvo próximo e reproduz as suas cores de vividamente enquanto utiliza o flash.

**NOTA :**

- As cenas podem ser detectadas de acordo com as condições de gravação e ajustadas automaticamente no modo Auto Inteligente.
- Algumas funções podem não funcionar correctamente, dependendo das condições de gravação.

**Definições úteis para gravar**

- É possível alternar o modo de visualização da gravação entre 16:9 e 4:3.
- Se o “REINÍCIO RÁPIDO” estiver “ON”, este aparelho liga-se imediatamente se abrir o ecrã LCD 5 minutos depois de se desligar por se ter fechado o ecrã.
- Se a opção “DESLIGAR AUTO” estiver “ON”, este aparelho desliga-se automaticamente para poupar carga se não for utilizada durante 5 minutos. (só quando se usar a bateria)
- Se a função “PRIORID. ROSTO AE/AF” estiver definida para “ON” (predefinição), este aparelho detecta rostos, ajustando automaticamente a luminosidade e o foco para gravar os rostos com uma maior nitidez.

**AVISO :**

- Não deve expor a objectiva à luz directa do sol.
- Não deve usar este aparelho com chuva, neve, ou em sítios com muita humidade, como por exemplo a casa de banho.
- Não deve usar este aparelho em locais sujeitos a uma humidade excessiva ou com muito pó, nem sem locais expostos directamente a vapor ou fumo.
- Não retire nem a bateria, nem o adaptador de CA nem o cartão SD se o indicador luminoso de acesso estiver aceso. Os dados gravados podem tornar-se ilegíveis.
- Faça uma cópia de segurança de dados gravados importantes. Recomenda-se copiar os seus dados gravados importantes para um DVD ou para outro suporte de gravação para os poder guardar. A JVC não se responsabiliza por dados perdidos.

**NOTA :**

- Verifique o tempo de gravação restante no suporte antes de começar a filmar. Se o espaço for insuficiente, deve mover (copiar) os dados para um computador ou para um disco.
- Não se esqueça de fazer cópias depois de gravar!
- A gravação pára automaticamente visto não ser possível gravar durante mais de 12 horas consecutivas de acordo com as especificações. (Pode demorar algum tempo até se poder continuar a gravar.)
- No caso de gravações longas, o ficheiro é dividido em dois ou mais ficheiros se o tamanho exceder 4 GB.
- Pode ligar este aparelho ao adaptador de CA para gravar durante várias horas dentro de casa.