

FORMATAR CARTÃO SD


Elimina todos os ficheiros no cartão SD.

Definição	Detalhes
FICHEIRO	Elimina todos os ficheiros no cartão SD.
FICH. + NÚM. GESTÃO	Elimina todos os ficheiros do cartão SD e repõe os números das pastas e dos ficheiros para "1".


AVISO :

- Não disponível para selecção se não estiver inserido nenhum cartão SD.
- Todos os dados no cartão serão eliminados quando este é formatado. Copie todos os ficheiros no cartão para um computador antes de formatar.
- Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada ou ligue o adaptador de CA visto que o processo de formatação pode demorar algum tempo.


- 5 Seleccione "SIM" e pressione OK.

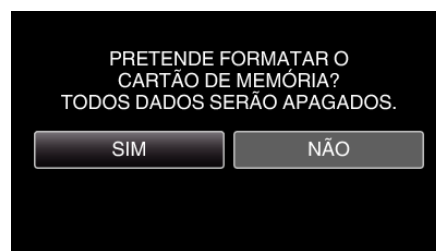**Ao apresentar o item****NOTA :**

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

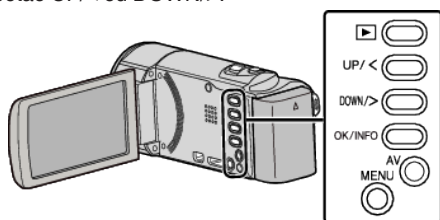

- 1 Pressionar MENU.

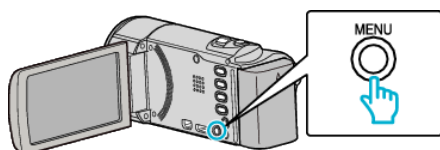

- 2 Seleccione "DEFINIÇÕES MÉDIA" e pressione OK.



- 3 Seleccione "FORMATAR CARTÃO SD" e pressione OK.



- 4 Seleccione a configuração desejada e pressione OK.

