


## Definir a hora de Verão


Se "ON" estiver seleccionado na opção "DEF. P/ H. VERÃO" de "ACERT.RELG", o relógio fica com 1 hora de avanço.

### NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

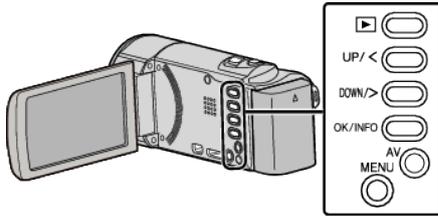

1 Pressionar MENU.

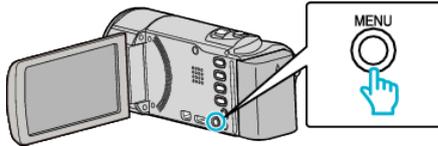

2 Seleccionar "ACERT.RELG" e pressionar OK.

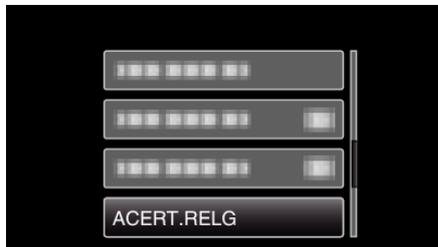

- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.

3 Seleccionar "DEF. P/ H. VERÃO" e pressionar OK.



- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.

4 Pressione UP/< ou DOWN/> para definir a hora de Verão e pressione OK.



- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.

### NOTA :

- O que é a hora de Verão?  
A hora de Verão é o sistema em que se avança 1 hora durante um determinado período no Verão.  
É usado principalmente nos países ocidentais.
- Restaure as definições de hora de Verão quando voltar da viagem.