


Ajuste da pega

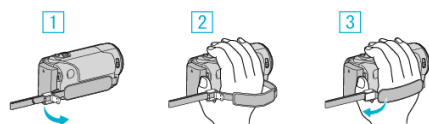

- 1 Abra o selector no bloqueio de faixa
- 2 Ajuste o comprimento da pega
- 3 Feche o selector

AVISO :

- Deve fixar bem a pega de mão.
Se ficar solta, este aparelho pode cair e resultar em danos físicos ou materiais.