


### Eliminar todos os ficheiros

Elimina todos os ficheiros.

**NOTA :**


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

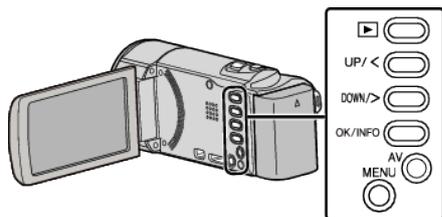


**AVISO :**

- Não é possível restaurar ficheiros eliminados.

1 Seleccione o modo de reprodução.

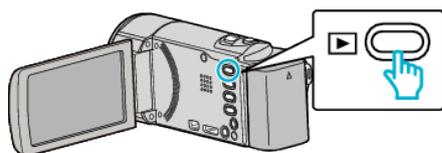

2 Pressionar MENU.

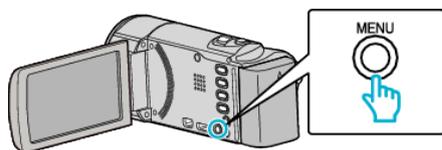


3 Seleccione “APAGAR” e pressione OK.



4 Seleccione “APAGAR TODOS” e pressione OK.



5 Seleccione “SIM” e pressione OK.

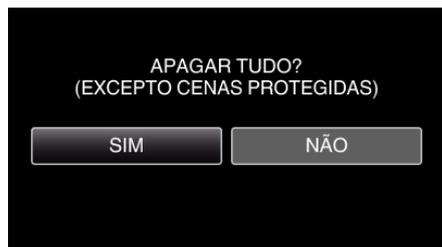

- Depois de eliminar, pressione OK.
- Para cancelar a eliminação, seleccione “NÃO” e pressione OK.

**NOTA :**

- Não é possível eliminar ficheiros protegidos.  
Anule a protecção antes de eliminar o ficheiro.