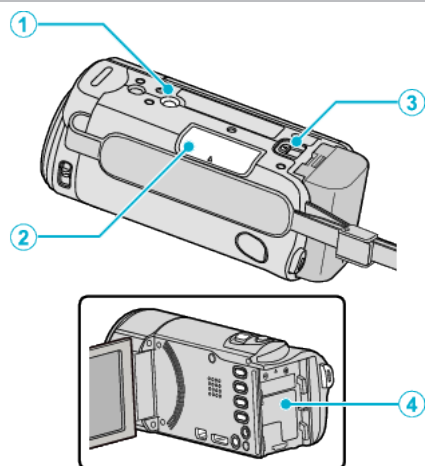


Parte de baixo

- 1** Orifício par Fixação de Tripé
- 2** Ranhura para cartão SD
 - Insira um cartão SD opcional.
- 3** Selector de remoção de bateria
- 4** Suporte da bateria