


Eliminar o ficheiro apresentado actualmente

Elimina o ficheiro apresentado actualmente.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

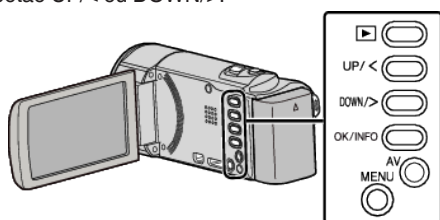


AVISO :

- Não é possível restaurar ficheiros eliminados.

- 1 Selecciona o modo de reprodução.

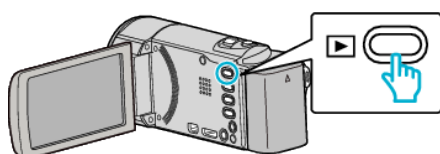

- 2 Pressionar MENU.

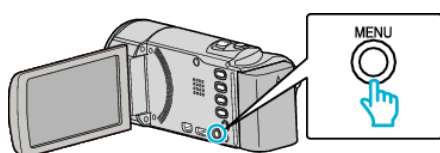


- 3 Selecciona "APAGAR" e pressione OK.



- 4 Selecciona "ACTUAL" e pressione OK.



- 5 Certifique-se de que é o ficheiro que deseja eliminar, seleccione "SIM" e pressione OK.

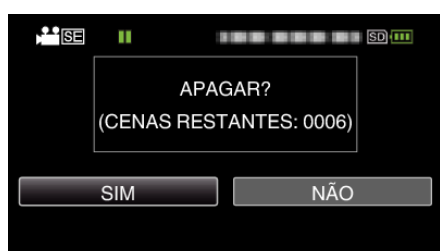

- O ficheiro que deseja eliminar aparece neste ecrã.
- Pressione o selector de zoom para seleccionar o ficheiro anterior ou seguinte.
- Depois de eliminar, pressione MENU.

NOTA :

- Não é possível eliminar ficheiros protegidos.

Anule a protecção antes de eliminar o ficheiro.