


Voltar a acertar o relógio


Acerte o relógio com “ACERT.RELG” a partir do menu.

NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

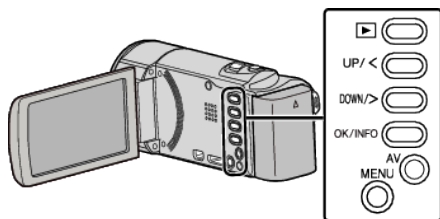

1 Pressionar MENU.

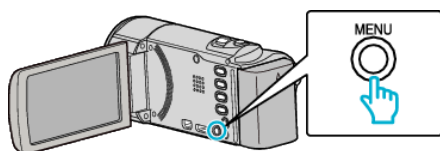

2 Seleccionar “ACERT.RELG” e pressione OK.



- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.

3 Seleccionar “DEFINIÇÃO RELÓGIO” e pressione OK.




- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.
- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.

4 Acertar data e hora.



- Pressione UP/< ou DOWN/> para ajustar o valor da definição e pressione OK para confirmar. O cursor move-se até ao item seguinte.
- Repita este passo para inserir o ano, mês, dia, hora e minutos.
- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.

5 Pressione UP/< ou DOWN/> para seleccionar a região onde se encontra e pressione OK.

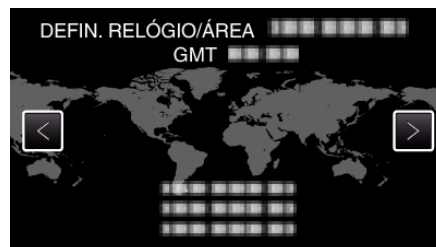

- O nome da cidade e a diferença horária são exibidos.
- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.