


Proteger o ficheiro apresentado actualmente

Protege ou anula a protecção do ficheiro apresentado actualmente.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

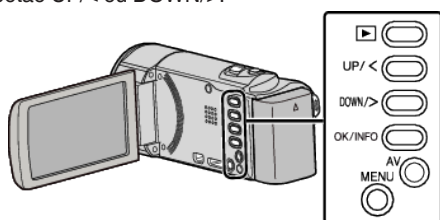


- 1 Selecciona o modo de reprodução.




- 2 Pressionar MENU.

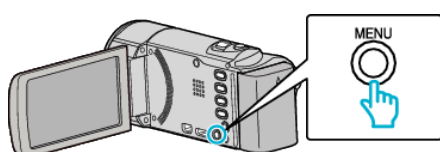

- 3 Selecciona "PROTEGER/CANCELAR" e pressione OK.

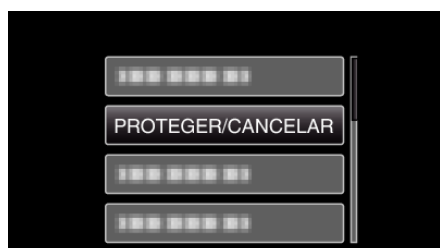

- 4 Selecciona "ACTUAL" e pressione OK.

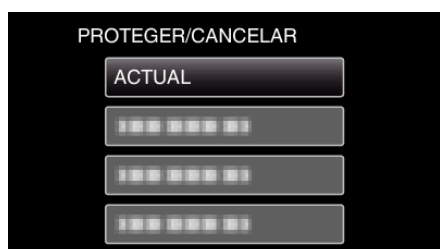

- 5 Certifique-se de que é o ficheiro que deseja proteger, selecione "SIM" e pressione OK.



- O ficheiro que deseja proteger aparece neste ecrã.
- Para cancelar a protecção, selecione "NÃO" e pressione OK.
- Pressione o selector de zoom para seleccionar o ficheiro anterior ou seguinte.
- Depois de definir, pressione OK.
- Para sair do ecrã, pressione MENU.