


Proteger os ficheiros seleccionados


Protege ou anula a protecção dos ficheiros seleccionados.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

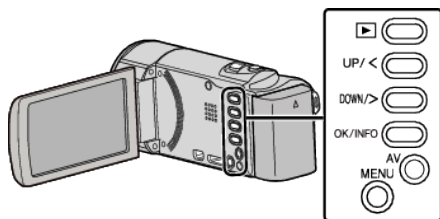


- 1 Selecione o modo de reprodução.

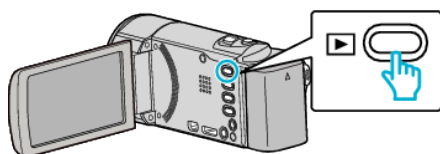

- 2 Pressionar MENU.

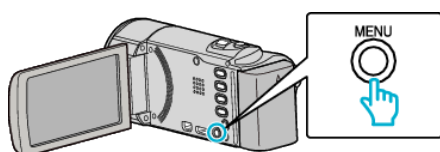

- 3 Selecione "PROTEGER/CANCELAR" e pressione OK.

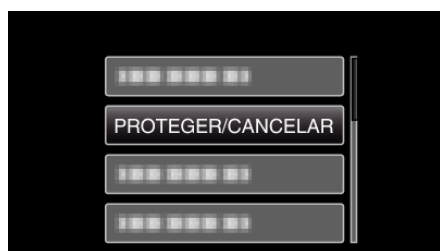

- 4 Selecione "SELECÇÃO DE FICHEIRO" e pressione OK.




- Para sair, pressione MENU, selecione "SIM" e pressione OK.

- 5 Selecione os ficheiros que deseja proteger ou cuja protecção deseja anular e pressione OK.



- O ficheiro seleccionado fica com uma marca de protecção . Para remover a marca de protecção , pressione novamente OK.
- Para ir para a página seguinte no ecrã de índice, deslize pelo selector (zoom).
- Se o modo de transmissão de Eye-Fi Helper estiver definido para "Partilhar Apenas Ficheiros Seleccionados" ou "Transmitir Apenas Ficheiros Seleccionados", será exibido.

- 6 Depois de seleccionar todos os ficheiros que deseja proteger ou anular a protecção, pressione MENU.

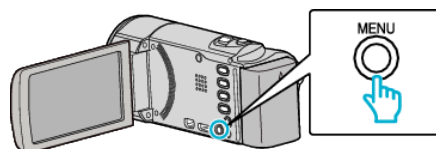

- 7 Selecione "SIM" e pressione OK.

- Para cancelar a protecção, selecione "NÃO" e pressione OK.