


Interior

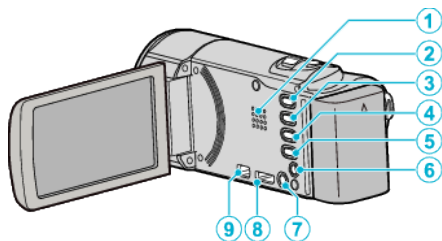

- 1** Altifalante
 - Para ouvir som durante a reprodução de vídeo.
- 2** Botão (Reproduzir/Gravar)
 - Alterna entre os modos de gravação e reprodução.
- 3** Botão UP/<
 - UP: Desloca/move o cursor sobre os ícones em sentido ascendente
 - <: Pesquisa para trás
- 4** Botão DOWN/>
 - DOWN: Desloca/move o cursor sobre os ícones em sentido descendente
 - >: Pesquisa para a frente
- 5** Botão OK/INFO
 - Confirma a selecção. / Exibe a informação seguinte.
 - Gravação: Mostrar a carga restante da bateria.
 - Reprodução: Exibe informações do ficheiro, como por exemplo a data de gravação.
- 6** Conector AV
 - Liga a uma televisão, etc.
- 7** Botão MENU (menu)
- 8** Mini-conector HDMI
 - Liga a uma televisão HDMI.
- 9** Conector USB
 - Liga ao computador utilizando um cabo USB.