## Reduzir a vibração da câmara

Quando o estabilizador de imagem está definido, a vibração da câmara durante a gravação pode ser reduzida significativamente.

**NOTA :**

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

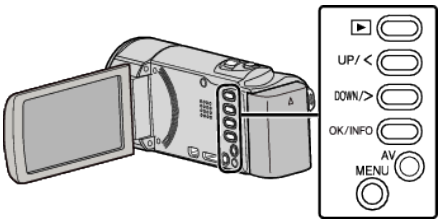


*1* Pressionar MENU.

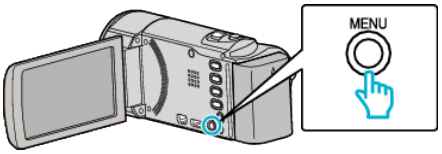


*2* Seleccione “EDI” (estabilizador de imagem) e pressione OK.

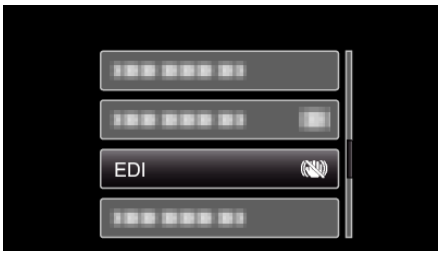


*3* Pressione “LIGADO” ou “LIGADO (AIS)” para activar o estabilizador de imagem e pressione OK.

| Indicação | Definição |
|---|---|
| **OFF** | Desactiva o estabilizador de imagem. |
| **LIGADO** | Reduz a vibração da câmara em condições normais de gravação. |
| **LIGADO (AIS)** | Reduz a vibração da câmara com maior eficácia ao gravar cenas com muita luz no modo de grande angular.<br>Só na grande angular máxima (aprox. 5x). |

**NOTA :**

- Recomenda-se definir o estabilizador de imagem para “OFF” quando gravar um alvo com pouco movimento e com o aparelho num tripé.
- A estabilização completa pode não ser possível se a vibração da câmara for excessiva.
- Esta definição só é efectiva para a gravação de vídeo.