


Reproduzir vídeos


Pode seleccionar e reproduzir os vídeos gravados e partir de um ecrã de índice (visualização de miniaturas).

- 1 Selecciona o modo de reprodução.

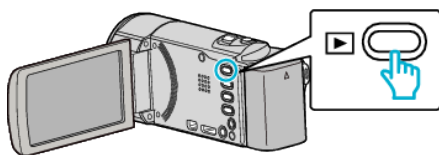

- Pressionar novamente para voltar ao modo de gravação.

- 2 Selecciona o vídeo desejado e pressione OK ou .

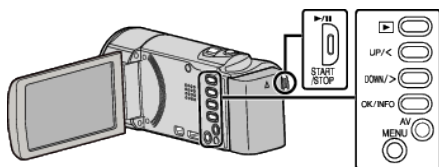

- Pressione o botão para parar (colocar em pausa) a reprodução.
- Para voltar ao ecrã de índice, deslize pelo selector (zoom) enquanto a reprodução estiver em pausa.
- Para ir para a página seguinte no ecrã de índice, deslize pelo selector (zoom).
- Os vídeos gravados em alta definição e em definição normal são exibidos separadamente no ecrã de índice. Definir a "QUALIDADE DE VÍDEO" no menu de gravação para "UXP", "XP", "SP", "EP", "LS", ou "LE" para visualizar os vídeos gravados em alta definição, ou para "SSW", "SS", "SEW", ou "SE" para visualizar os vídeos gravados em definição normal, antes de seleccionar o modo de reprodução.

Zoom W / Vol.-	Diminui o nível de volume	-
UP/<*	Pesquisa para trás	Reprodução fotograma a fotograma para trás
DOWN/>*	Pesquisa para a frente	Reprodução fotograma a fotograma para a frente

*Pressione e mantenha pressionado para iniciar a reprodução em câmara lenta.

NOTA :

- Pode procurar um determinado ficheiro através da sua data de gravação.

AVISO :

- Faça uma cópia de segurança de dados gravados importantes. Recomenda-se copiar os seus dados gravados importantes para um DVD ou para outro suporte de gravação para os poder guardar. A JVC não se responsabiliza por dados perdidos.


Ajustar o volume de vídeos



Verificar a data de gravação e outras informações

Pode apresentar a data de gravação e a duração do ficheiro seleccionado.

- 1 Colocar a reprodução em pausa.
- 2 Pressionar OK/INFO.

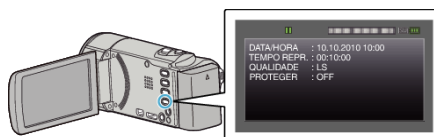

Botões/selectores de operação para reprodução de vídeo

Durante a apresentação do ecrã de índice

Botão/ selector de operação	Descrição
UP/< DOWN/>	Cursor seleccionar/mover
OK/INFO 	Reproduzir vídeo
Zoom T / W	Ir para a página seguinte ou anterior

Durante a reprodução de vídeo

Botão/ selector de operação	Durante a reprodução de vídeo	Durante a pausa de vídeo
	Pausa	Reprodução
Zoom 	-	Parar (volta à visualização de miniaturas)
Zoom T / Vol.+	Aumenta o nível de volume	-