


Procurar por data


Pode procurar e reproduzir vídeos em função das datas de gravação.

NOTA :


Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

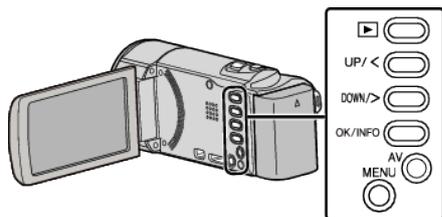


- 1 Selecciono o modo de reprodução.

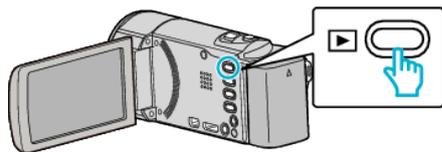

- 2 Pressionar MENU.

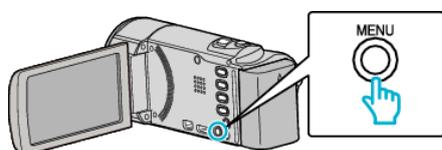

- 3 Selecciono "PROCURAR DATA" e pressione OK.

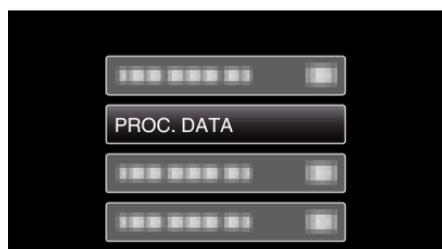

- 4 Pressionar UP/< ou DOWN/> para seleccionar datas de gravação e pressionar OK.



- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.

- 5 Selecciono o vídeo desejado e pressione OK ou ►||.



- São exibidos apenas os ficheiros gravados na data seleccionada.
- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.
- Para ir para a página seguinte no ecrã de índice, deslize pelo selector (zoom).