


## Acertar o relógio

O ecrã “ACERTE DATA/HORA!” aparece quando ligar este aparelho pela primeira vez depois de o comprar, se o ligar depois de um longo período de não utilização ou se o relógio ainda não tiver sido acertado.


Acerte o relógio antes de gravar.

### NOTA :

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.

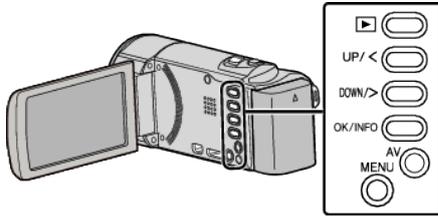

1 Abra o ecrã LCD.

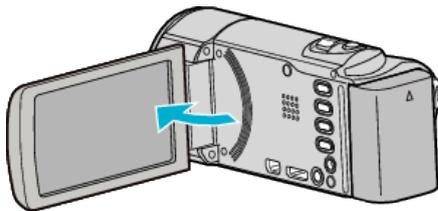

- Este aparelho liga-se.
- Quando o ecrã LCD é fechado, o aparelho desliga-se.

2 Seleccione “SIM” e pressione OK quando aparecer “ACERTE DATA/HORA!”.




- Pressione UP/< ou DOWN/> para mover o cursor.

3 Acertar data e hora.



- Pressione UP/< ou DOWN/> para ajustar o valor da definição e pressione OK para confirmar. O cursor move-se até ao item seguinte.
- Repita este passo para inserir o ano, mês, dia, hora e minutos.
- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.

4 Pressione UP/< ou DOWN/> para seleccionar a região onde se encontra e pressione OK.

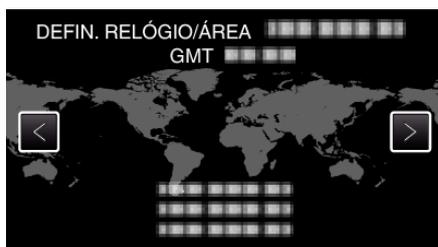

- O nome da cidade e a diferença horária são exibidos.
- Para cancelar e voltar ao ecrã anterior, pressione MENU.

### NOTA :

- É possível voltar a acertar o relógio mais tarde.
- Se usar este aparelho no estrangeiro, pode a acertar o relógio para a hora local.
- “ACERTE DATA/HORA!” aparece quando ligar este aparelho depois de não ser usado durante um longo período de tempo. Ligue o adaptador de CA, carregue a bateria durante mais de 24 horas e acerte o relógio.
- Pode ligar ou desligar a exibição do relógio durante o modo de reprodução.