


Ovládání menu

Použijte provozní tlačítka pro nastavení menu.


- Menu se liší v závislosti na použitém režimu.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

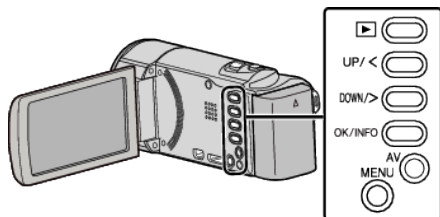


- 1 Stiskněte MENU.

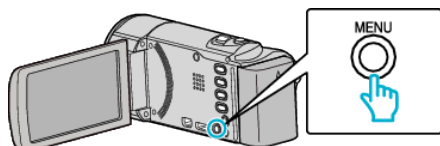

- 2 Zvolte požadované menu a stiskněte OK.

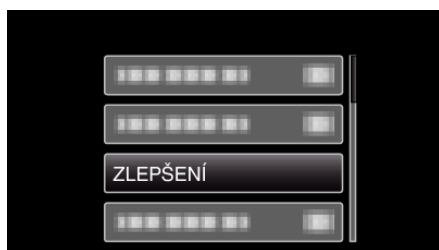

- 3 Zvolte požadované nastavení a stiskněte OK.

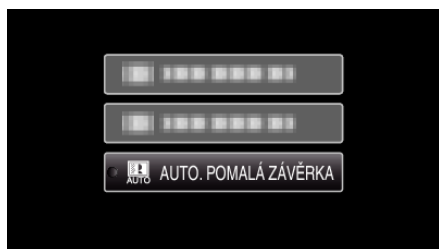

POZNÁMKA :

- Pro návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.

Návrat všech nastavení na výchozí hodnoty:

- Nastavte pomocí položky „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ v menu základního nastavení.