
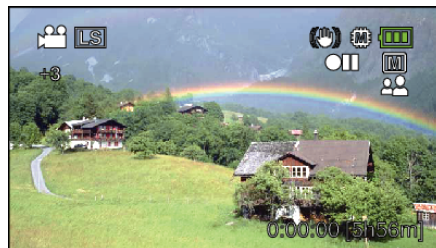


Nastavení jasu


Jas si můžete nastavit na svou upřednostňovanou úroveň.

POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

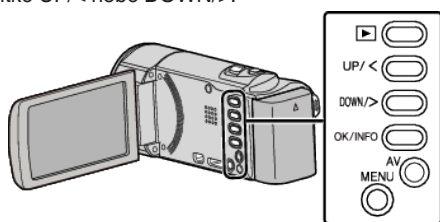

- 1 Stiskněte MENU.

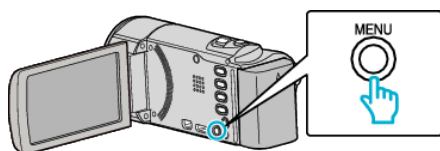

- 2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.




- 3 Zvolte „NASTAVENÍ JASU“ a stiskněte OK.



- 4 Zvolte „MANUÁLNÍ“ a stiskněte OK.



- 5 Zvolte hodnotu jasu pomocí tlačítek UP/< a DOWN/>.

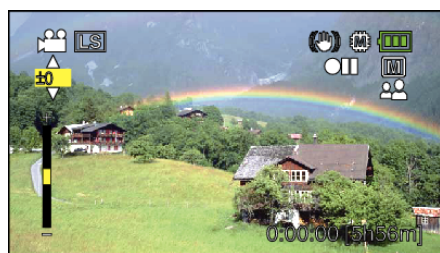

- Kompenzační rozsah během video záznamu: -6 až +6
 - Stiskněte UP/< pro zvýšení jasu.
 - Stiskněte DOWN/> pro snížení jasu.
- 6 Pro potvrzení stiskněte OK.