


Zadní část

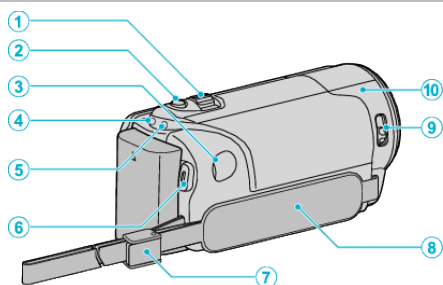

- 1** Ovladač transfokace/hlasitosti
 - Během snímání: Upravuje rozsah snímání.
 - Během přehrávání videa: Nastavuje hlasitost.
 - Během zobrazení obrazovky s náhledy: Posune na další nebo předchozí stránku.
- 2** Tlačítko i.AUTO
 - Přepne mezi režimem Intelligent Auto a manuálním režimem.
- 3** DC konektor
 - Slouží k připojení síťového adaptéru pro nabití baterie.
- 4** Kontrolka ACCESS (přístupu)
 - Svítí/bliká během záznamu nebo přehrávání.
 - Neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu.
- 5** Kontrolka POWER/CHARGE (napájení/nabíjení)
 - Svítí: Napájení je „zapnuto“
 - Bliká: Probíhá nabíjení
 - Zhasne: Nabíjení ukončeno
- 6** Tlačítko START/STOP (záznam videa) /
Tlačítko ►/■ (Přehrávání/pozastavení) (Přehrávání videa)
 - Spustí/zastaví video záznam.
 - Spustí/přeruší přehrávání videa.
- 7** Přezka řemínku
 - Umožňuje odstranění poutka na ruku a jeho použití jako řemínku pro nošení.
- 8** Poutko na ruku
 - Prostrčte svou ruku poutkem, abyste mohli přístroji pevně uchopit.
- 9** Uzávěr krytu objektivu
 - Otevře a uzavře kryt objektivu.
- 10** Senzor kamery
 - Během video záznamu nezakrývejte vnitřní senzor svými prsty.