


Smazání zvolených souborů

Smaže zvolené soubory.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

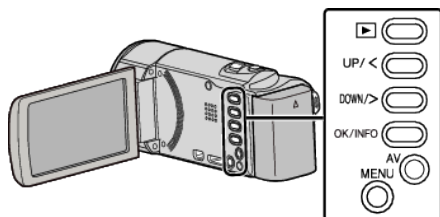


UPOZORNĚNÍ :

- Smazané soubory nelze obnovit.


- 1 Zvolte režim přehrávání.

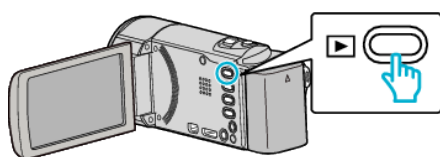


- 2 Stiskněte MENU.

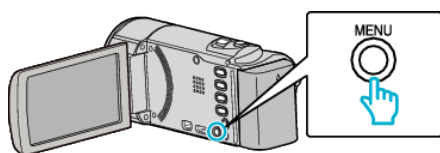

- 3 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte OK.

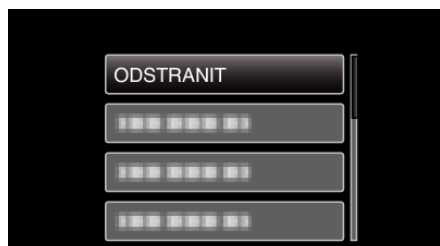


- 4 Zvolte „VÝBĚR SOUBORU“ a stiskněte OK.

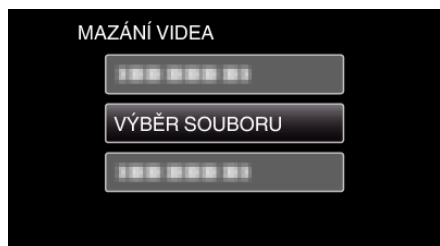

- 5 Zvolte soubory pro vymazání a stiskněte OK.



- Stiskněte UP/< nebo DOWN/> pro volbu souborů.
 - Na zvoleném souboru se objeví značka smazání. Pro odstranění značky smazání stiskněte znovu OK.
 - Pro přesun na další stránku na obrazovce s náhledy posuňte páčku podél [ZOOM] (zoom).
- 6 Po zvolení všech souborů, které chcete smazat, stiskněte MENU.

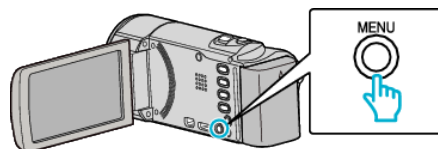

- 7 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte OK.



- Po smazání stiskněte OK.
- Chcete-li stornovat smazání, zvolte „UKONČ.“ a stiskněte OK.
- Pro návrat k předchozí obrazovce zvolte „ZPĚT“ a stiskněte OK.

POZNÁMKA :

- Chráněné soubory nelze smazat. Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.