


Volba scény


Obvyklé často natáčené scény lze pořídit s nevhodnějším nastavením.

POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

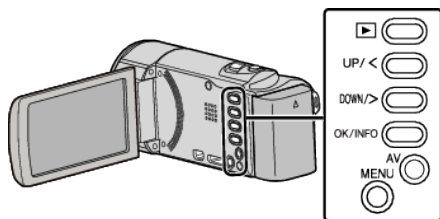

- 1 Stiskněte MENU.

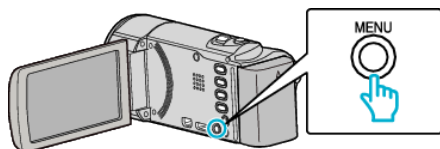


- 2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.



- 3 Zvolte „VOLBA SCÉNY“ a stiskněte OK.



- 4 Zvolte scénu a stiskněte OK.

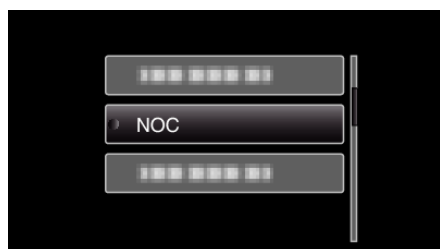

* Snímek je pouhá imprese.

Nastavení	Efekt
NOC	Zvyšuje zlepšení a automaticky zjasňuje scénu pomocí pomalé závěrky, pokud je okolí příliš tmavé. Abyste zabránili otřesům kamery, použijte stativ. OFF ON
PROTISVĚTLO	Zabraňuje příliš světlému vzhledu osob při silném světle. OFF ON