


Smazání aktuálně zobrazeného souboru

Smaže aktuálně zobrazený soubor.

POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

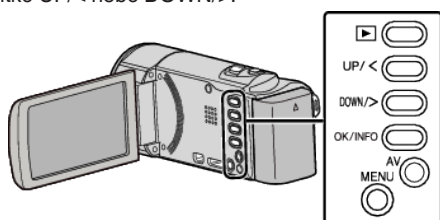


Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.


UPOZORNĚNÍ :

- Smazané soubory nelze obnovit.


- 1 Zvolte režim přehrávání.

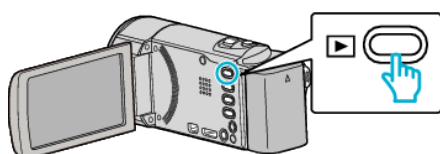

- 2 Stiskněte MENU.

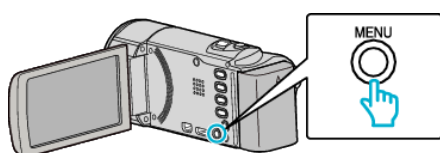


- 3 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte OK.

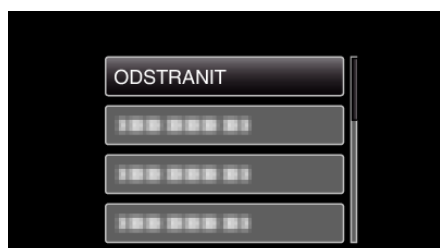

- 4 Zvolte „AKTUÁLNÍ“ a stiskněte OK.



- 5 Ověřte, že se jedná skutečně o soubor, který chcete smazat, zvolte „ANO“ a stiskněte OK.

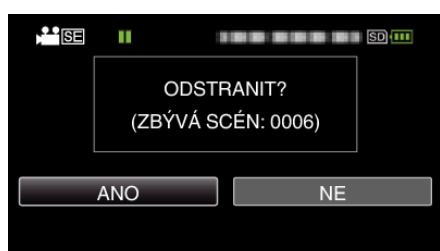

- Soubor, který chcete smazat, se zobrazí na obrazovce.
- Stiskněte páčku zoomu pro výběr předchozího nebo následujícího souboru.
- Po smazání stiskněte MENU.

POZNÁMKA :

- Chráněné soubory nelze smazat.