


Přenos souborů z videokamery do videorekordéru nebo DVD rekordéru

Připojením kamery k videorekordéru nebo DVD rekordéru můžete přenést soubory ve standardní kvalitě.

- Nahlédněte rovněž do manuálů k televizoru, DVD rekordéru, videorekordéru atd.

1 Připojte kameru k videorekordéru nebo DVD rekordéru.

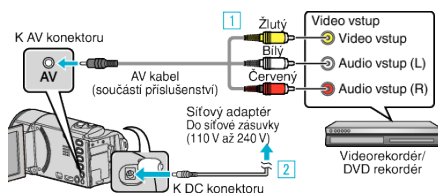


1 Připojte pomocí AV kabelu.

2 Připojte k přístroji síťový adaptér.

- Po připojení síťového adaptéru se přístroj automaticky sám zapne.
- Vždy použijte dodávaný JVC AC adaptér.

2 Zvolte režim přehrávání.

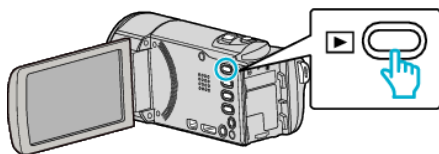

3 Připravte televizor/videorekordér pro nahrávání.

- Přepněte na kompatibilní externí vstup.
- Vložte disk DVD-R nebo videokazetu.

4 Připravte tento přístroj na přehrávání.

- Nastavte „VIDEO VÝSTUP“ v menu „NAST. PŘIPOJENÍ“ na poměr stran připojeného televizoru („4:3“ nebo „16:9“).
- Aby přenesený soubor obsahoval i datum, nastavte položku „ZOBRAZIT V TV“ v menu „NAST. PŘIPOJENÍ“ na „ZAPNUTO“. Nastavte položku „MENU NA OBRAZOVCE“ v menu přehrávání na „ZAPNUTO“.

5 Spusťte nahrávání.

- Spusťte přehrávání na tomto přístroji a stiskněte tlačítko nahrávání na rekordéru.
- Jakmile je přehrávání souboru ukončeno, zastavte nahrávání.

UPOZORNĚNÍ :

- Kopírování souborů připojením tohoto přístroje k zapisovatelné DVD jednotce není podporováno.