



Vložení SD karty

Před zahájením záznamu vložte komerčně dostupnou SD kartu.


- 1 Zavřete LCD monitor.

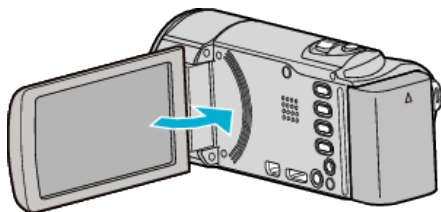

- 2 Otevřete kryt.

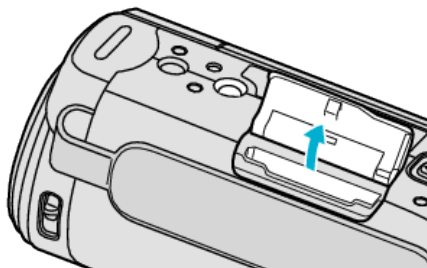


- 3 Vložte SD kartu.

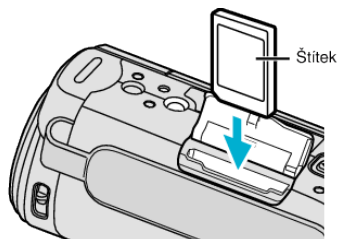

- Kartu vkládejte štítkem směrem ven.

Vyjmutí karty

Zatlačte SD kartu dovnitř a poté ji vytáhněte.

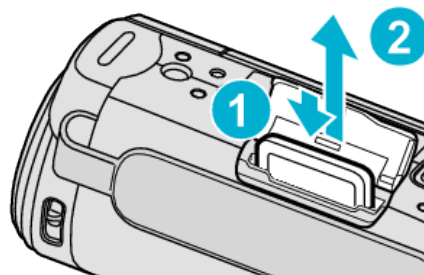

Výstraha

- Ujistěte se, že nevkládáte kartu obráceně. Mohlo by dojít k poškození přístroji nebo karty.
- Před vložením nebo vyjmutím karty vypněte napájení přístroje.
- Při vkládání karty se nedotýkejte jejích kovových kontaktů.

POZNÁMKA :

- Pokud chcete použít kartu, která byla předtím použita na jiném zařízení, musíte ji zformátovat pomocí položky „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ z nastavení média.