


Ochrana aktuálně zobrazeného souboru


Chrání nebo zruší ochranu aktuálně zobrazeného souboru.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

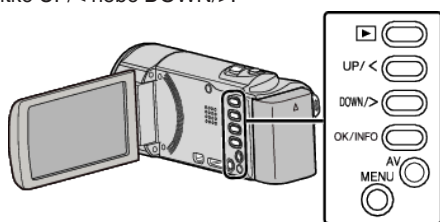

- 1 Zvolte režim přehrávání.

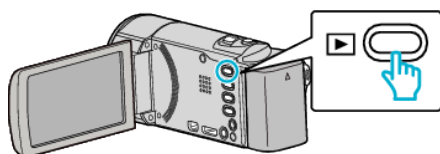

- 2 Stiskněte MENU.

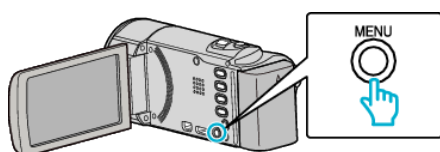

- 3 Zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte OK.



- 4 Zvolte „AKTUÁLNÍ“ a stiskněte OK.



- 5 Ověřte, že se jedná skutečně o soubor, který chcete ochránit, zvolte „ANO“ a stiskněte OK.



- Soubor, který chcete ochránit, se zobrazí na obrazovce.
- Chcete-li stornovat ochranu, zvolte „NE“ a stiskněte OK.
- Stiskněte páčku zoomu pro výběr předchozího nebo následujícího souboru.
- Po nastavení stiskněte OK.
- Chcete-li opustit obrazovku, stiskněte MENU.