


Ochrana zvolených souborů

Chrání nebo zruší ochranu zvolených souborů.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

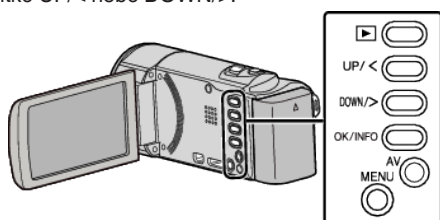

- 1 Zvolte režim přehrávání.



- 2 Stiskněte MENU.

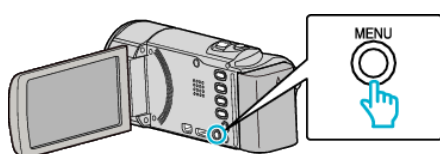

- 3 Zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte OK.



- 4 Zvolte „VÝBĚR SOUBORU“ a stiskněte OK.




- Pro ukončení stiskněte MENU, zvolte „ANO“ a stiskněte OK.

- 5 Zvolte soubory, které chcete chránit nebo u nichž chcete ochranu zrušit, a stiskněte OK.



- Na zvoleném souboru se objeví značka ochrany . Pro odstranění značky ochrany stiskněte znovu OK.
- Pro přesun na další stránku na obrazovce s náhledy posuňte páčku podél (zoom).
- Pokud je režim přenosu Eye-Fi Helper nastaven na „Sdílet jen zvolené soubory“ nebo „Převést jen zvolené soubory“, zobrazí se .

- 6 Po zvolení ochrany nebo zrušení ochrany všech souborů stiskněte MENU.

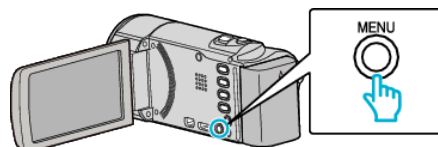

- 7 Zvolte „ANO“ a stiskněte OK.

- Chcete-li stornovat ochranu, zvolte „NE“ a stiskněte OK.