


Vnitřní část

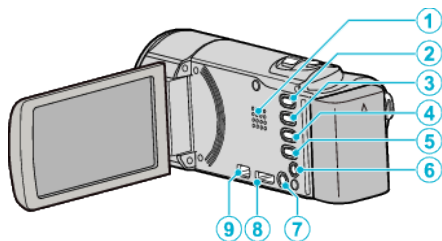

- 1** Reproduktor
 - Výstup zvuku při přehrávání videa.
- 2** Tlačítko  (Přehrávání/Záznam)
 - Přepíná mezi režimy záznamu a přehrávání.
- 3** Tlačítko UP/<
 - UP: Posouvá/pohybuje kurzorem na ikony směrem nahoru
 - <: Vyhledávání směrem vzad
- 4** Tlačítko DOWN/>
 - DOWN: Posouvá/pohybuje kurzorem na ikony směrem dolů
 - >: Vyhledávání směrem vpřed
- 5** Tlačítko OK/INFO
 - Potvrzuje volbu. / Zobrazuje následující informace.
 - Záznam: Zobrazuje zbývající čas a nabití baterie.
 - Přehrávání: Zobrazuje informace o souboru, jako například datum záznamu.
- 6** AV konektor
 - Slouží k připojení kamery k televizoru, atd.
- 7** Tlačítko MENU (menu)
- 8** HDMI Mini konektor
 - Připojení k HDMI TV.
- 9** USB konektor
 - Slouží k připojení k počítači pomocí USB kabelu.