

ZOOM

Nastavuje maximální poměr transfokace.

Nastavení	Podrobnosti
40X/OPTICKÁ	Umožňuje transfokaci až 40x.
70x/DYNAMIC	Umožňuje transfokaci až 70x.
60x/DYNAMIC	Umožňuje transfokaci až 60x.
80x/DIGITÁLNÍ	Umožňuje transfokaci až 80x.
200x/DIGITÁLNÍ	Umožňuje transfokaci až 200x.


POZNÁMKA :

- „70x/DYNAMIC“ je dostupné pouze tehdy, je-li „KVALITA OBRAZU“ nastaveno na „SSW“ nebo „SEW“.
- „60x/DYNAMIC“ je dostupné pouze tehdy, je-li „KVALITA OBRAZU“ nastaveno na „SS“ nebo „SE“.
- „80x/DIGITÁLNÍ“ je dostupné pouze tehdy, je-li „KVALITA OBRAZU“ nastaveno na „UXP“, „XP“, „SP“, „EP“, „LS“ nebo „LE“.
- Rozsah transfokace lze rozšířit použitím dynamického zoomu bez snížení kvality obrazu.
- Při použití digitálního zoomu bude obraz poněkud zrnitý, protože je digitálně zvětšený.


Zobrazení položky

POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

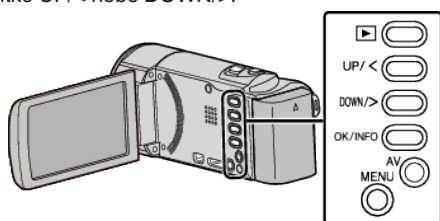

- 1 Stiskněte MENU.

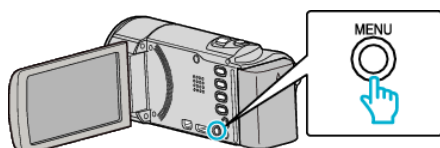

- 2 Zvolte „ZOOM“ a stiskněte OK.

