

DEMO REŽIM

Přehraje ukázkou speciálních funkcí této přístroji.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje funkci.
ZAPNUTO	Přehraje ukázkou speciálních funkcí této přístroji.

Zobrazení demo režimu

- 1 Odstraňte baterii a SD kartu.
- 2 Připojte síťový adaptér.
- 3 Otevřete LCD monitor a přístroj se automaticky zapne.


- Ukázka se spustí po třech minutách.
- Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte OK.

POZNÁMKA :


- Tento režim není k dispozici v režimu přehrávání.

Zobrazení položky**POZNÁMKA :**


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

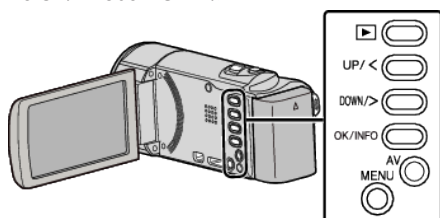

- 1 Stiskněte MENU.

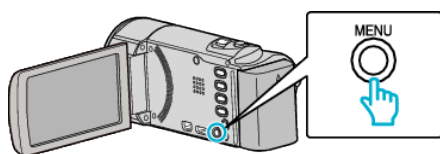

- 2 Zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.

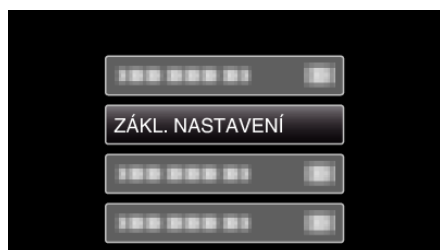

- 3 Zvolte „DEMO REŽIM“ a stiskněte OK.

