


Nastavení hodin

Když zapnete tento přístroj poprvé, objeví se obrazovka „NASTAV DATUM/ČAS!“. Stejná obrazovka se objeví tehdy, pokud jste ještě hodiny nenastavili nebo pokud jste přístroj nepoužívali delší dobu.


Před záznamem nastavte hodiny.

POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

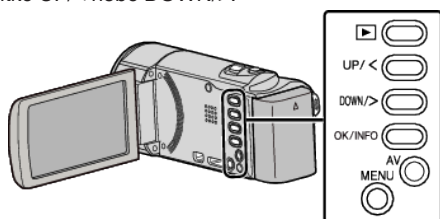


- 1 Otevřete LCD monitor.

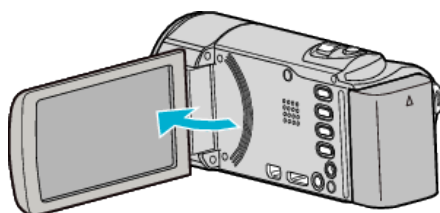

- Přístroj se zapne.
- Zavřením LCD monitoru se přístroj vypne.

- 2 Zvolte „ANO“ a stiskněte OK, když se zobrazí „NASTAV DATUM/ČAS!“.

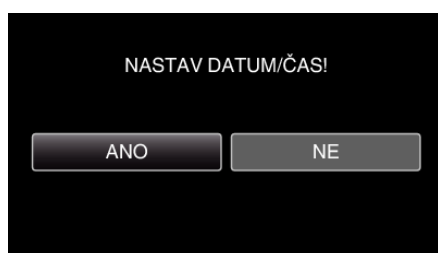


- Stiskem UP/< nebo DOWN/> posunete kurzor.

- 3 Nastavte datum a čas.



- Stiskněte UP/< nebo DOWN/> pro úpravu hodnoty nastavení a pro potvrzení stiskněte OK. Kurzor se posune na další položku.
- Zopakujte stejné kroky pro zadání roku, měsíce, dne, hodiny a minut.
- Pro zrušení a návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.

- 4 Stiskněte UP/< nebo DOWN/> pro volbu regionu, ve kterém bydlíte, a stiskněte OK.

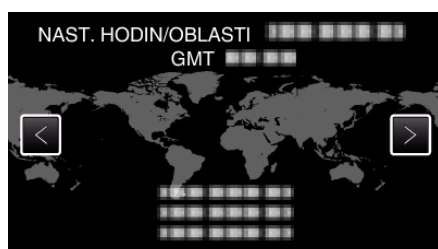

- Zobrazí se názvy měst odpovídajících zvolenému časovému pásmu.
- Pro zrušení a návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.

POZNÁMKA :

- Hodiny lze kdykoliv poté nastavit znovu.
- Pokud používáte tomuto přístroji v zahraničí, můžete ji nastavit pro účely záznamu na místní čas.
- Když zapnete tento přístroj po delší době nepoužívání, zobrazí se „NASTAV DATUM/ČAS!“.
Připojte síťový adaptér, nabíjejte baterii více než 24 hodin a poté nastavte čas.
- Během režimu přehrávání můžete zapnout nebo vypnout zobrazení hodin.